

MANUAL
DE USUARIO

USER
MANUAL

HYDRAULIC PRO 6 TON

(HYDRAULIC)



0-999
Alarama acústica/
Acoustic alarm



29KG



1400W/h



220V



0-200°C





PLATE

12x12
cm



6 TON

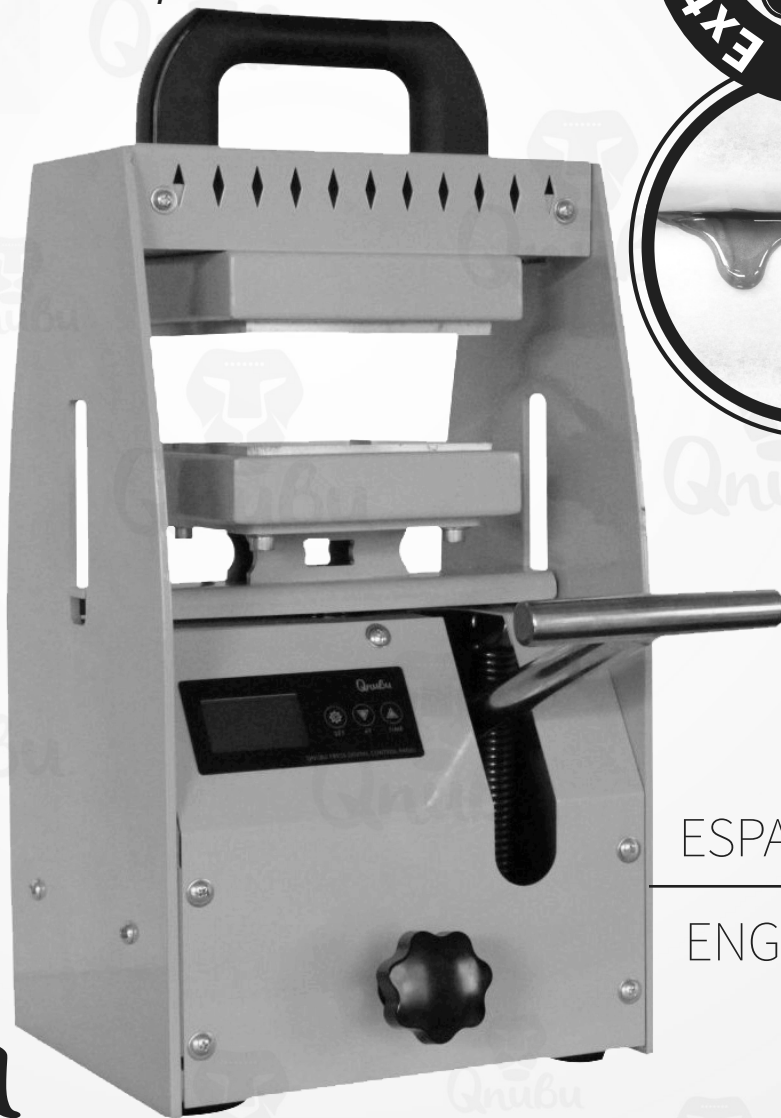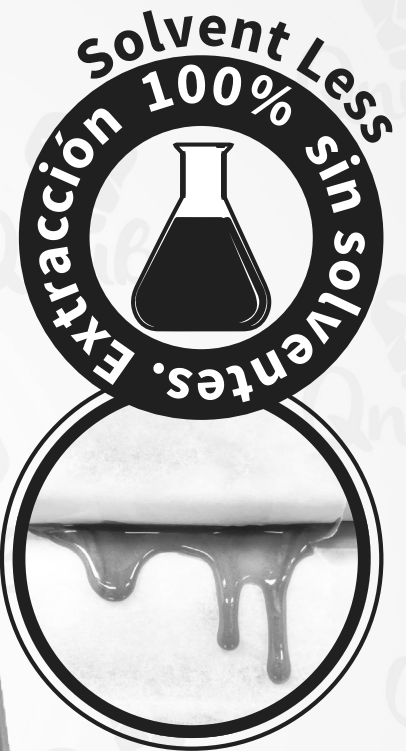

**ALTA PRESIÓN
PORTÁTIL
PLACA 12X12 CM**

**HIGH PRESSURE
PORTABLE
12X12 CM PLATE**



ESPAÑOL



ENGLISH



REF: (PREN0028)

MANUAL DE USUARIO / MANUAL USER
ES OBLIGATORIO LEER EL MANUAL
DE USUARIO / IS MANDATORY
READ THE MANUAL
OF USER

GAMA DE PRENSAS

ROSIN PRESS



PREN0052
600KG



PREN0009
1TON



PREN0028
6TON



PREN0042
10TON



PREN0011
20TON




PREN0015
20TON



HYDRAULIC PRO 6 TON

(HYDRAULIC)

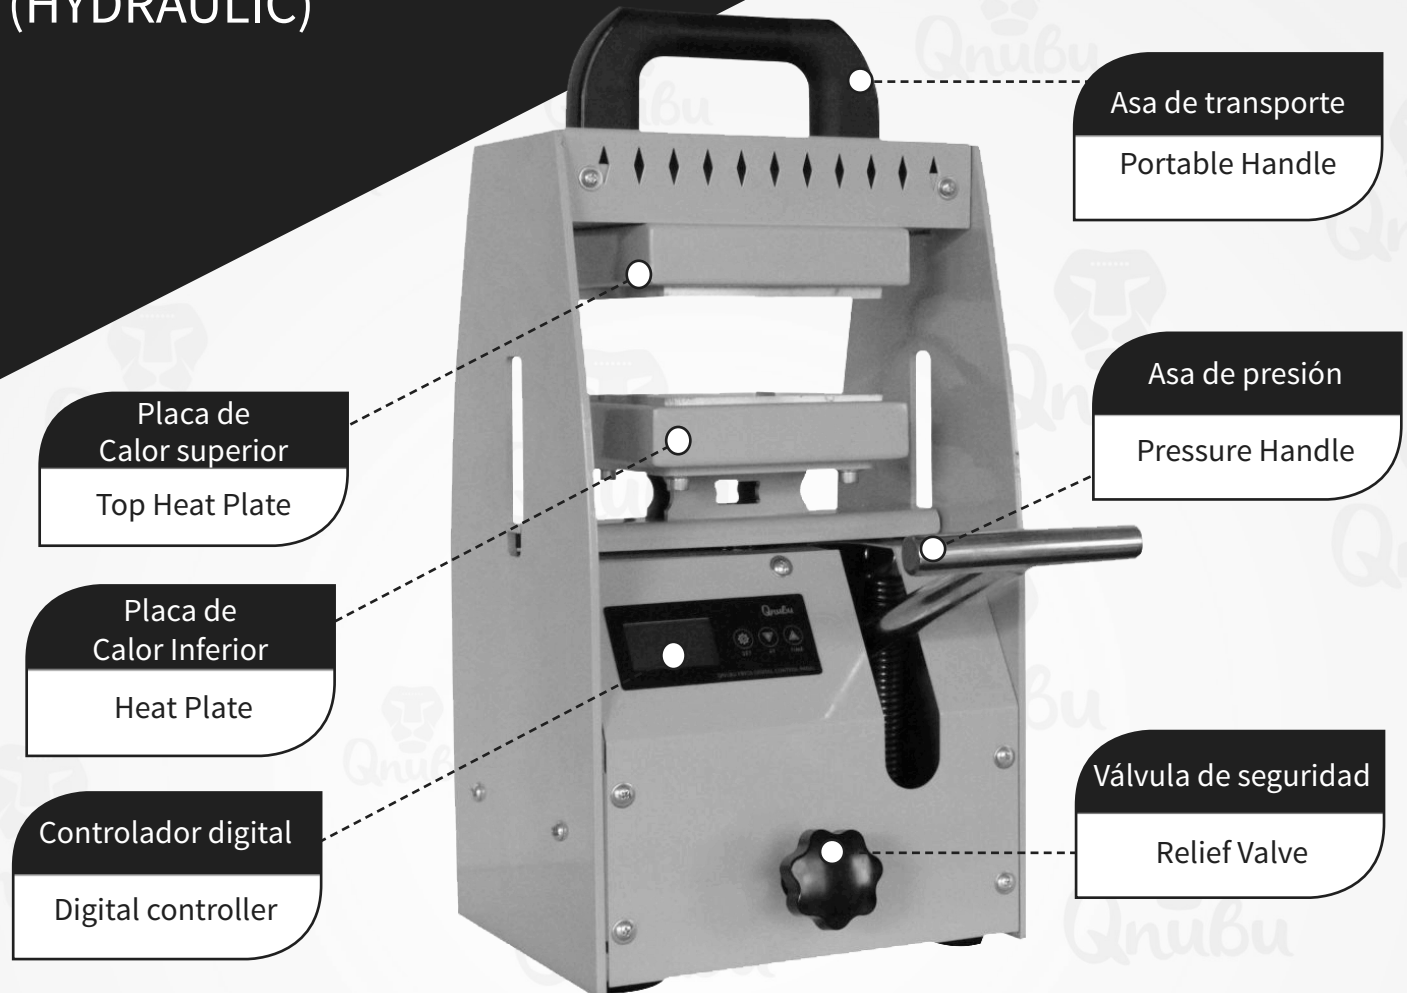

· Dimensión/Dimension:	35x23x21cm (Largo x Ancho x Alto) / (L x W x H)
· Tamaño plato / Plate size:	12 x 12cm
· Peso / Weight:	G.W 29kg / N.W 34kg
· Energía / Power:	1400W
· Corriente / Current:	6.5A
· Voltaje/ Voltage:	220V
· Frecuencia/Frequency:	50HZ
· Presión / Pressure:	6 TON
· Temperatura / Temperature:	0-200°C
· Tiempo / Time:	0-999
· Certificación /Certification:	CE



CONFIGURACIÓN QNUBU

ROSIN PRESS

TEMPERATURA Y AJUSTE DE LA HORA:



Botón SET



Botón de Aumentar



Botón de Disminuir



-Configuración de temperatura:

Presiona el botón de configuración 1 vez, la pantalla muestra "SH" y PV números parpadeando, la temperatura se puede establecer pulsando  




-Configuración de tiempo:

Presiona el botón de configuración 2 veces, la pantalla muestra "SE" y el tiempo se establece usando los botones   para aumentar y disminuir.



-Confirmar configuración: Después de terminar de poner el tiempo y la temperatura debe presionar SET otra vez para confirmar la salida del menú, tras salir las placas comenzarán a calentarse.




-Activación temporizador: Después de cerrar las placas pulse "TIME"  para comenzar la cuenta atrás.



VÁLVULAS DE ALIVIO DE PRESIÓN:

Antes de presionar, apriete la manivela en el sentido de las agujas del reloj (hacia la derecha), luego gire la manija para aplicar presión. Placa calefactora independiente: gire la manivela ligeramente hacia la izquierda, en este punto las placas calefactoras se pueden aflojar. e presión en sentido antihorario: reducción de la presión.

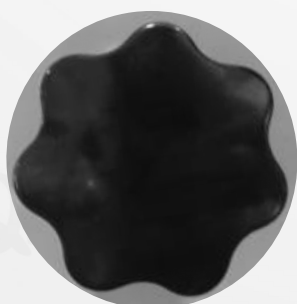

TIP

Cuando gire la manivela hacia la izquierda, no la gire muchas veces, solo gírela suavemente una o dos veces.



¡NO FORCE LA PRENSA!

SI INTENTA APLICAR MÁS PRESION PUEDE DAÑAR EL PRODUCTO.

PASOS:

1

Conecte el cable de alimentación y encienda el interruptor.

2

Establezca el tiempo y la temperatura deseados en el controlador.

3

Espera hasta que la prensa alcance la temperatura establecida.

4

Cuando se alcanza la temperatura deseada, inserte su material, baje la manivela de presión y presione el botón de cuenta regresiva.

5

Cuando termina la cuenta regresiva, la prensa emitirá un pitido; luego, levante la manivela y retire el material prensado.

1. Asegúrese de que el dispositivo se utiliza en un entorno adecuado, mantener la máquina lejos de niños.
2. Apague la máquina cuando termine de usar.
3. Por favor, tenga cuidado de no tocar la placa de calentamiento cuando se calienta.





CONFIGURATION QNUBU



TEMPERATURE & TIME SETTING:



Set button





Increase button/
countdown button



Decrease
button





-Set Temperature:

Press Set button 1x time, Screen show "SH" and PV side number blinking, the temp can now be set using the   to increase or decrease temperature.




-Set Compression Time:

Press Set button 2x time, screen show "SE" the time can now be set using the   to increase or decrease time.



-Confirm setting: After finish setting of time and temperature you should press set once again to confirm the your setting, screen will exit setting mode and start heating.




-Countdown: After platen closed, press  "TIME" start Counting down press time.



PRESSURE RELIEF VALVES:

Before pressing, tighten the knob clockwise (to the right), then turn the handle to apply pressure. Independent heating plate: turn the knob slightly to the left, at this point the heating plates can be loosened. e pressure Counterclockwise: Reducing pressure.

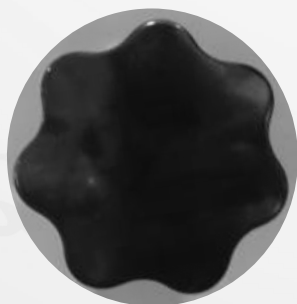

TIP

When turning the knob to the left, do not turn the knob too many times, just gently turn it one or two times.



!DONT FORCE THE PRESS!

IF YOU TRY TO APPLY OVER-PRESSURE
THE PRODUCT WILL BE DAMAGED

WORKING STEPS:

1



Connect the power cord and turn the switch on.

2



Set the desired time and temperature on the controller.

3



Wait until the press reaches the set temperature.

4



When the desired temperature is reached, insert your material, lower the pressure handle and press the countdown button.

5



When the countdown is over, the press will make a beep sound; then, raise the handle and remove the pressed material.

1. Make sure that the device is used in an appropriate environment, keep machine away from kids.
2. Power off the machine when finish using.
3. Please be careful not to touch the heating plate when it is heated.



www.qnubu.com